

Liste des fonctions prises en charge


Lorsque vous connectez et utilisez cet appareil avec une caméra à carte mémoire AG-CX350/AJ-UPX360ED/AJ-CX4000, les fonctions de certains boutons et commandes de l'appareil pourraient être limitées ou désactivées. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

REMARQUE

- Pour vous connecter à l'AG-CX350, AJ-UPX360ED et AJ-CX4000, réglez [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] sur l'écran de l'onglet [Camera List] du logiciel ROP Setup.
AG-CX350/AJ-UPX360ED : Network(AG)
AJ-CX4000 : Network(AU)

■ Panneau frontal 1


✓ : Activé × : Désactivé △ : Activé dans certaines conditions

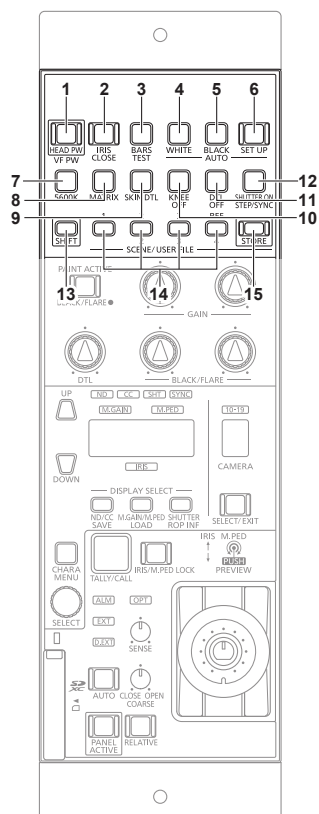

N°	Nom du bouton	Lien avec AG-CX350/AJ-UPX360ED/AJ-CX4000	Remarques
1	Bouton [HEAD PW/VF PW]	×	
2	Bouton [IRIS CLOSE]	×	
3	Bouton [BARS/TEST]	△	Seule l'activation/désactivation du signal de barre de couleur fonctionne.
4	Bouton [AUTO WHITE]	✓	
5	Bouton [AUTO BLACK]	✓	
6	Bouton [AUTO SET UP]	×	
7	Bouton [5600K]	△	Lorsque ce bouton est allumé, le menu suivant est réglé sur "5600K". AG-CX350/AJ-UPX360ED : [CAMÉRA] → [MODE SW] → [PRÉREG. BAL. BLANC] AJ-CX4000 : [CAMÉRA] → [MODE BALANCE BLANC] → [PRÉREG. BAL. BLANC]
8	Bouton [MATRIX]	✓	
9	Bouton [SKIN DTL]	✓	
10	Bouton [KNEE OFF]	✓	
11	Bouton [DTL OFF]	✓	
12	Bouton [SHUTTER ON] (STEP/SYNC)	✓	Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé fait basculer le mode d'obturation. Lorsque vous faites basculer le mode sur l'obturateur synchronisé, la vitesse d'obturation de la caméra passe à "SYNC", et lorsque vous faites basculer le mode sur l'obturateur par incrément, elle passe à "FIX".
13	Bouton [SHIFT]	△	Lorsque vous appuyez sur ce bouton en même temps que sur le bouton [STORE], il fonctionne comme l'activation/la désactivation de l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement commence, le bouton [TALLY/CALL] s'allume en rouge.
14	Boutons [1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE)	△	Seuls les fichiers de scène peuvent être sélectionnés. Les boutons [1]/[2]/[3]/[4] correspondent à "SCENE1" à "SCENE4" sur la caméra.
15	Bouton [STORE]	△	Lorsque vous appuyez sur ce bouton en même temps que sur le bouton [SHIFT], il fonctionne comme l'activation/la désactivation de l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement commence, le bouton [TALLY/CALL] s'allume en rouge.

■ Panneau frontal 2


✓: Activé ×: Désactivé △: Activé dans certaines conditions

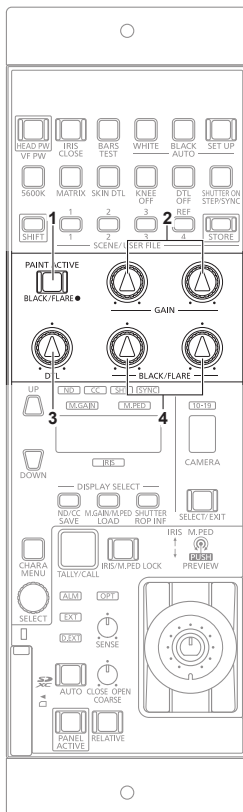

N°	Nom du bouton	Lien avec AG-CX350/ AJ-UPX360ED/ AJ-CX4000	Remarques
1	Bouton [BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE)	△	Seul le piédestal peut être réglé.
2	Boutons de sélection [GAIN] (rouge et bleu)	✓	
3	Bouton de sélection [DTL]	✓	
4	Boutons de sélection [BLACK/FLARE] (rouge et bleu)	△	Seul le piédestal peut être réglé.

■ Panneau frontal 3


✓: Activé ×: Désactivé △: Activé dans certaines conditions

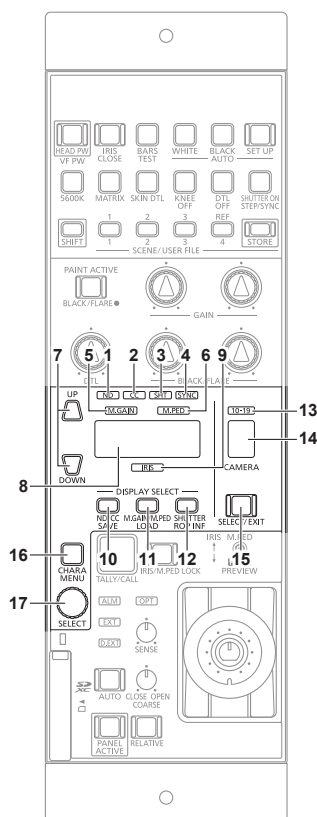

N°	Nom du bouton	Lien avec AG-CX350/ AJ-UPX360ED/ AJ-CX4000	Remarques
1	Indicateur [ND]	✓	
2	Indicateur [CC]	×	Pour AG-CX350/AJ-UPX360ED.
		✓	Pour AJ-CX4000 : La valeur de réglage du filtre CC est pour l'affichage uniquement. La valeur de réglage ne peut pas être modifiée.
3	Indicateur [SHT]	✓	La valeur de réglage de la vitesse d'obturation est réglée entre "1/2" et "1/10000". La valeur du dénominateur est affichée sur l'écran de la valeur de réglage. Cependant, "9999" est affiché lorsque la valeur de réglage est "1/10000".
4	Indicateur [SYNC]	✓	Lorsque le balayage synchronisé de la caméra est réglé en tant que temps : La valeur de réglage est réglée entre "1/24.0" et "1/7200.0". La valeur du dénominateur est affichée sur l'écran de la valeur de réglage. Cependant, lorsque 4 chiffres sont dépassés, la valeur après le séparateur décimal n'est pas affichée. Lorsque le balayage synchronisé de la caméra est réglé en tant qu'angle : La valeur de réglage est réglée entre "3.0d" et "360.0d". La valeur est affichée comme "3.0" ou "360.0" sur l'écran de la valeur de réglage.
5	Indicateur [M.GAIN]	✓	La valeur de réglage de db ou ISO est affichée. Lorsque 4 chiffres sont dépassés, le dernier chiffre n'est pas affiché.
6	Indicateur [M.PED]	✓	
7	Boutons [UP/DOWN]	✓	Actionne le zoom et la mise au point de l'objectif pendant les opérations "ZOOM" et "FOCUS".
8	Écran de la valeur de réglage	✓	
9	Indicateur [IRIS]	✓	

■ Panneau frontal 3 (suite)


✓: Activé ✗: Désactivé △: Activé dans certaines conditions

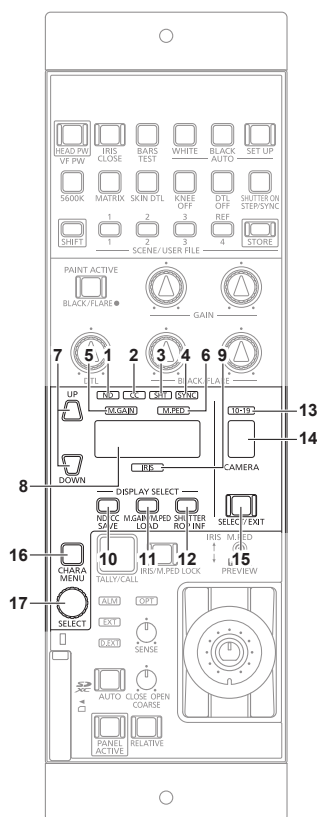

N°	Nom du bouton	Lien avec AG-CX350/AJ-UPX360ED/AJ-CX4000	Remarques
10	Bouton [ND/CC] (SAVE)	△	<p>Pour AG-CX350/AJ-UPX360ED : Si ce bouton est enfoncé à plusieurs reprises, la cible de l'opération bascule dans l'ordre suivant : filtre ND → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → filtre ND.</p> <p>Pour AJ-CX4000 : Si ce bouton est enfoncé à plusieurs reprises, la cible de l'opération bascule dans l'ordre suivant : filtre ND → filtre CC → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → filtre ND.</p> <p>Pour les fonctions "ZOOM" et "FOCUS", actionnez le zoom et la mise au point de l'objectif avec les boutons [UP/DOWN] et réglez la valeur de la vitesse avec le bouton de sélection [SELECT]. L'écran de l'affichage de la valeur de réglage est le suivant. ZOOM : Zo** FOCUS : Fo** (** : valeur de la vitesse)</p> <p>Active/désactive "AUTO FOCUS" avec les boutons [UP/DOWN] ou le bouton de sélection [SELECT]. L'écran de l'affichage de la valeur de réglage est le suivant. ON : AF.on OFF : AF.oF</p> <p>Seules les opérations suivantes fonctionneront pour le menu SAVE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement d'un fichier de configuration de connexion • Enregistrement d'un fichier de configuration ROP de l'appareil • Formatage d'une carte mémoire
11	Bouton [M.GAIN/M.PED] (LOAD)	△	<p>Seules les opérations suivantes fonctionneront pour le menu LOAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chargement d'un fichier de configuration de connexion • Chargement d'un fichier de configuration ROP de l'appareil • Mise à jour du logiciel de l'appareil • Formatage d'une carte mémoire
12	Bouton [SHUTTER] (ROP INF)	✓	
13	Indicateur [10 -19]	✓	
14	Écran du numéro de contrôle de caméra	✓	
15	Bouton [SELECT/EXIT]	✓	
16	Bouton [CHARA/MENU]	✓	

■ Panneau frontal 3 (suite)


✓: Activé ×: Désactivé △: Activé dans certaines conditions

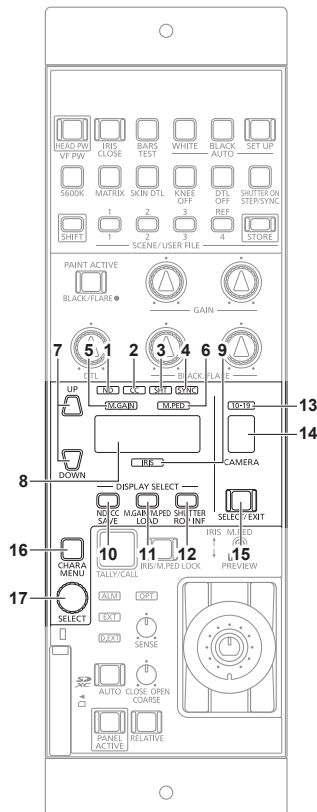

N°	Nom du bouton	Lien avec AG-CX350/ AJ-UPX360ED/ AJ-CX4000	Remarques
17	Bouton de sélection [SELECT]	✓	<p>Lorsque le menu de caméra est affiché : il actionne le menu de caméra.</p> <p>Lorsque "ZOOM" et "FOCUS" sont actionnés : il ajuste la valeur de la vitesse.</p> <p>Lorsque "AUTO FOCUS" est actionné : il règle l'activation/désactivation.</p> <p>Lorsque le menu de caméra est affiché, l'actionnement du menu de caméra est prioritaire. Pour utiliser une autre opération, désactivez l'affichage du menu de caméra avec le bouton [CHARA/MENU].</p>

■ Panneau frontal 4

✓: Activé ×: Désactivé △: Activé dans certaines conditions

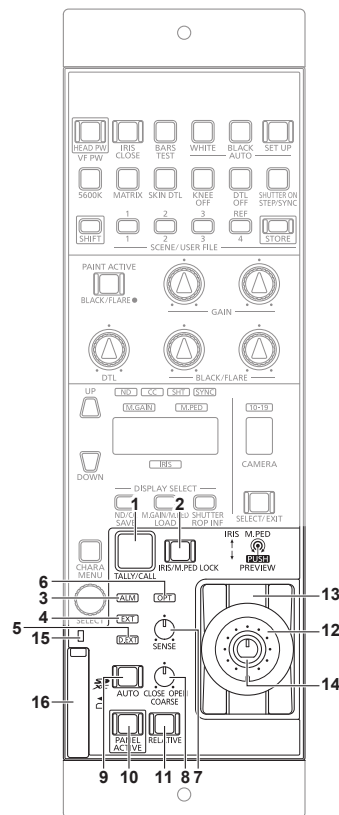

N°	Nom du bouton	Lien avec AG-CX350/ AJ-UPX360ED/ AJ-CX4000	Remarques
1	Bouton [TALLY/CALL]	△	Seul le voyant de signalisation rouge fonctionne.
2	Bouton [IRIS/M.PED LOCK]	✓	
3	Indicateur [ALM]	✓	
4	Indicateur [EXT]	×	
5	Indicateur [D.EXT]	×	
6	Indicateur [OPT]	×	
7	Bouton de sélection [SENSE]	✓	
8	Bouton de sélection [COARSE]	✓	
9	Bouton [AUTO]	✓	
10	Bouton [PANEL ACTIVE]	✓	
11	Bouton [RELATIVE]	✓	
12	Bouton de sélection [M.PED]	✓	
13	Levier [IRIS]	✓	
14	Bouton [PREVIEW]	✓	
15	Indicateur d'accès de carte mémoire	✓	
16	Emplacement pour carte mémoire	✓	